






CMT727 un HM 80 sasaistīšanas process:

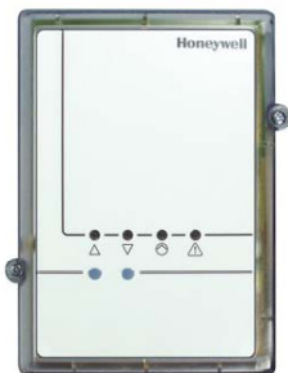

1. Piespiest un turēt abas pogas uz HM 80 (apmēram. 4 s) līdz LED lampiņa nr.4 ("!") mirgo vienmērīgi (50/50).
2. Pārslēgt pozīcijā **OFF (Izslēgt)** telpas termostatu. Tad piespiest (temp)  un  pogas kopā ar  pogu (Vienlaicīgi 3 pogas). Līdz displejā parādās InSt un 'CONTROL BINDING' (Termostats ir gatavs sasaitties ar HM80 bloku)
3. Piespiediet  pogu lai nosūtītu sasaistīšanas signālu uz releju bloku (HM80). Sarkanā LED lampiņa nodziest, apstiprinot, ka sasaistīšanas process ir noritējis veiksmīgi. Ja LED lampa turpina mirgot piespiediet pogu atkārtoti.

Sasaistīšanas process ir noritējis veiksmīgi, ja LED lampiņa nr.4 ("!") uz releja bloka HM 80 ir nodzisis.

Veicot bojāta bloka nomaiņu – Ir jāveic HM80 atmiņas parametru izdzēšana –piespiest un turēt abas pogas uz HM 80 (apmēram. 20 s) līdz LED lampiņa nr.4 ("!") mirgo nevienmērīgi (1/8). Pēc tam veiciet sasaistīšanu kā minēts dokumentācijā.

"I" – Iestatīšanas process jāveic 3 minūšu laikā. HM80 releja bloks pāries gaidīšanas režīmā pēc 3 minūtēm.

Sistēmas programmēšanai izmantojiet "CMT727 user manual" un "CMT727 installer manual".